


DALI spínač LED osvětlení

09.271BE.04708



Upozornění: před manipulací si přečtete celý návod.

Vlastnosti

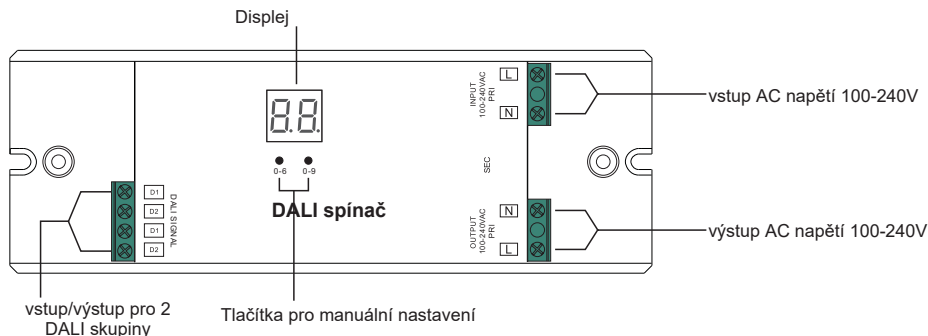

Technická data

Vstupní napětí	Výstupní proud	Výkon	Poznámka	Rozměry
100-240VAC	5A	500W	Konstantní napětí	170x59x29mm

- Kompatibilní se všemi DALI systémy na trhu
- Manuální/automatické nastavení DALI adres
- Digitální indikátor DALI adres
- 1 DALI adresa, 1 AC výstup
- Úroveň krytí: IP20

Bezpečnostní upozornění

- NEINSTALUJTE s napájením připojeným k zařízení
- NEVYSTAVUJTE zařízení vlhkosti

Provoz

Manuální nastavení DALI adresy



DALI adresu výstupu lze manuálně nastavit tlačítky:

- 1.1. Stiskněte a podržte jedno z tlačítek, dokud displej nezačne blikat.
- 1.2. Stisknutím tlačítek můžete měnit číslice, dokud nedosáhnete požadované adresy. Rozsah adres je 00-63.
- 1.3. Po nastavení podržte opět jedno z tlačítek, dokud displej nepřestane blikat.

Toto zařízení využívá 1 DALI adresu pro ovládání 1 kanálu. Když je na displeji např. 01 DALI adresa je 01

Poznámka: DALI adresu lze nastavit v rozsahu 00-63, ve výchozím továrním nastavení není nastavena žádná DALI adresa a displej zobrazí **FF**.

Nastavením DALI adresy **FF** obnovíte tovární nastavení.

Přiřazení DALI adresy zařízením DALI Master

DALI adresy lze přiřadit automaticky zařízením DALI Master. Pro využití této funkce se řiďte návodem zvoleného DALI Master zařízení

Poznámka: při automatickém přiřazování DALI adres se na displeji zobrazí **AA**

Zařízení DALI Master může tomuto spínači posílat pouze příkazy ON/OFF

Schéma zapojení

